


MANUAL DE USUARIO



GLOBALTRACK
SISTEMA DE RASTREO SATELITAL **GPS**

ÍNDICE

ACCEDER AL SISTEMA.....	1
VISUALIZAR Y RASTREAR VEHÍCULOS.....	5
CONFIGURAR EL SISTEMA PARA EL ENVÍO DE ALARMA POR VIOLACIÓN DE ÁREA GEOGRÁFICA.....	7
CONFIGURAR EL SISTEMA PARA EL ENVÍO DE ALARMA POR EXCESO DE VELOCIDAD.....	12
APAGAR O RESTAURAR EL MOTOR DEL VEHÍCULO.....	15
VERIFICAR HISTORIAL ANIMADO.....	16
TOMAR FOTOGRAFÍA.....	18
CONFIGURAR DIRECCIÓN E-MAIL PARA RECEPCIÓN DE ALARMAS.....	20
CAMBIAR CONTRASEÑA.....	27
SALIR DEL SISTEMA.....	21
INFORMACIÓN DE CONTACTO.....	23

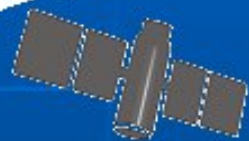

GLOBALTRACK
SISTEMA DE RASTREO SATELITAL **GPS**

1. ACCEDER AL SISTEMA




GLOBALTRACK
SISTEMA DE RASTREO SATELITAL **GPS**

1. Ingresar a un navegador de Internet y acceder al sitio web www.globaltrack.com.ve.



2. Buscar 'ACCESO DE CLIENTE' y hacer clic en el botón

'Ingreso a GLOBALTRACK'

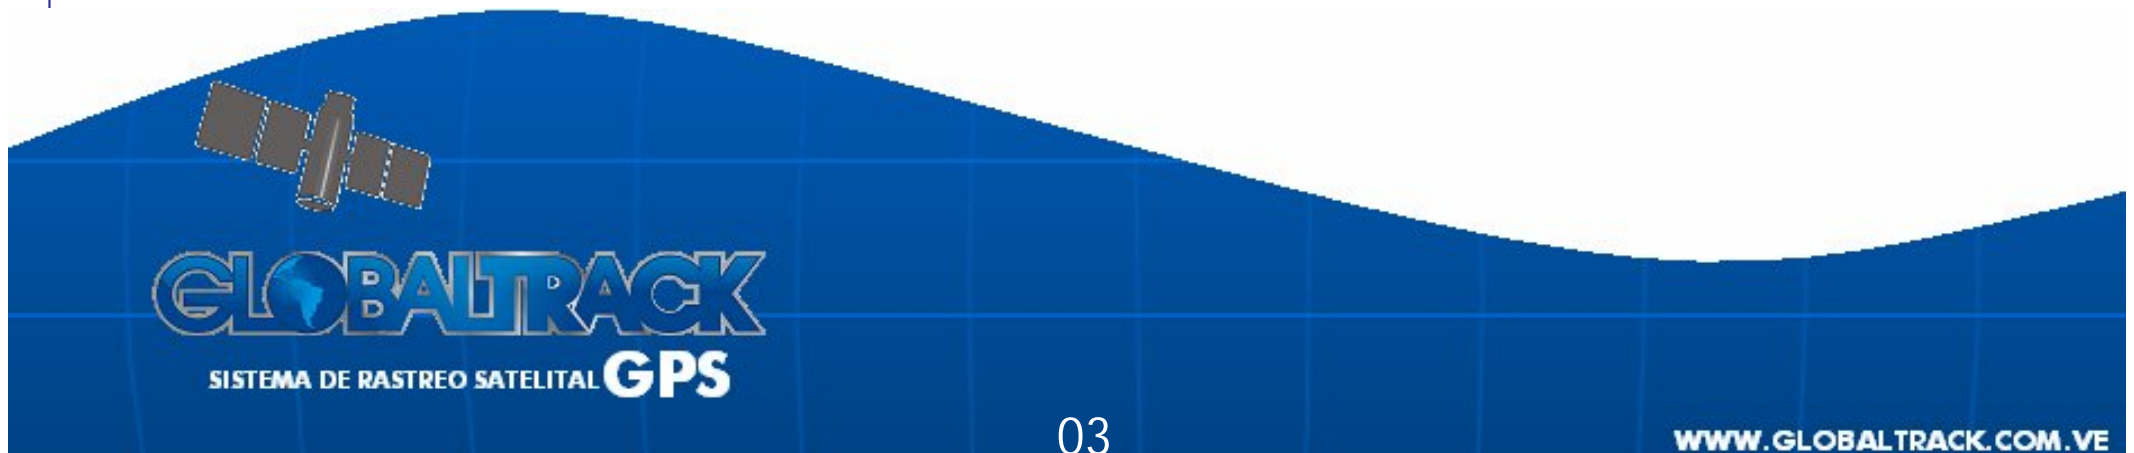

3. Introducir nombre de usuario en 'NOMBRE', contraseña en 'CLAVE' y hacer clic en 'Inicio'.



Globaltrack-Sistema de Rastreo x Inicio - GLOBALTRACK

globaltrack.trackinone.com/login.php?search=

GLOBALTRACK
SISTEMA DE RASTREO SATELITAL **GPS**

WELCOME TO GLOBALTRACK

BIENVENIDOS A GLOBALTRACK AHORA CON CAMARAS ONLINE

- * Ahora podras Visualizar fotos dentro del vehículo en tiempo real.
- * Sensor de Apertura de puerta del vehiculo.
- * Sensor de Encendido del Vehiculo.
- * Rastreo Satelital Tiempo Real.
- * Reporte mas detallado y completos.
- * Microfono dentro del vehiculo.

GLOBALTRACK Inicio

NOMBRE:

CLAVE:

Inicio

3

© 2008-2012, All rights reserved. - [Contactenos](#)

2. VISUALIZAR Y RASTREAR VEHÍCULOS




GLOBALTRACK
SISTEMA DE RASTREO SATELITAL **GPS**

1. La pestaña 'En Vivo' significa en Tiempo real de los vehiculos.

2. Seleccionar el vehículo que dese rastrear.

3. Para acercar o alejar la vista, hacer clic en '+' o '-' la barra de zoom del mapa.


4. Seleccionar la vista de preferencia haciendo clic en 'Mapa' o 'Satélite' de 10 tipos de vista.

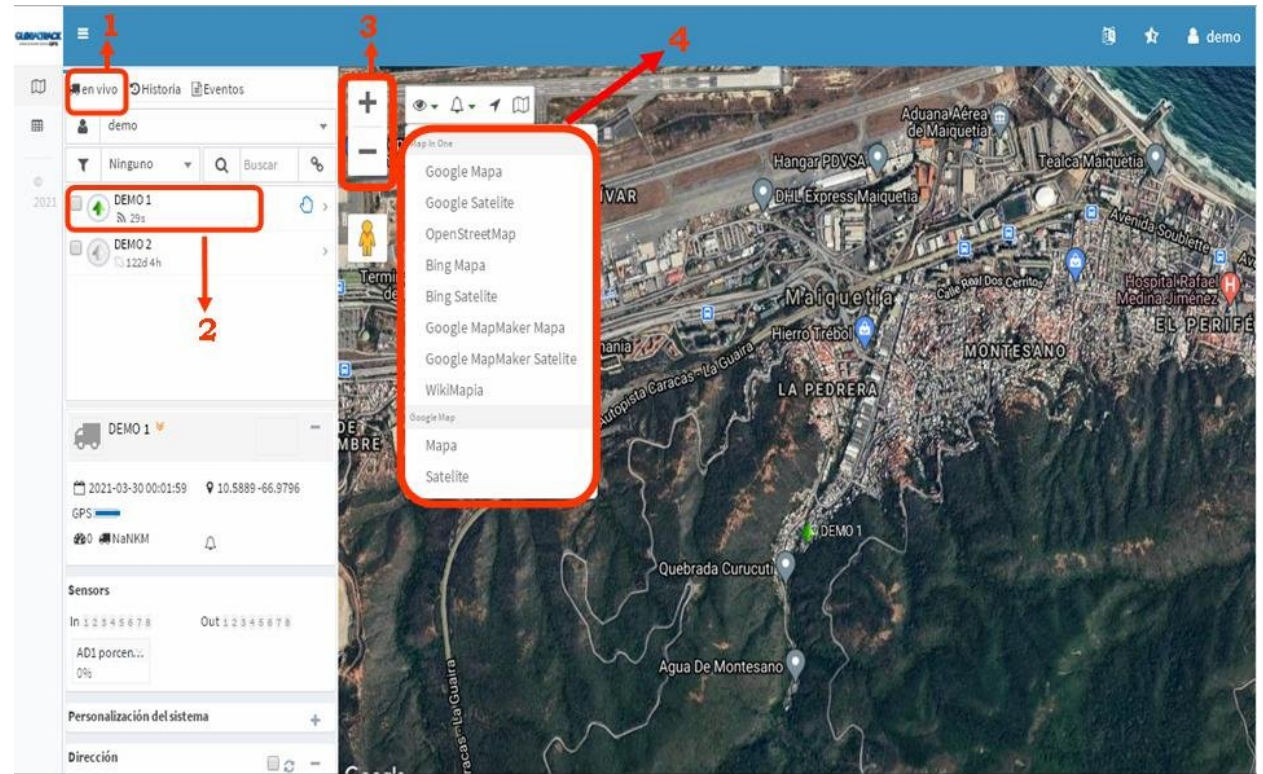


3. CONFIGURAR EL SISTEMA PARA EL ENVÍO DE ALARMA POR VIOLACIÓN DE ÁREA GEOGRÁFICA (GEO-CERCO)




1. Hacer clic en la pestaña 'Geo-Cerca'.

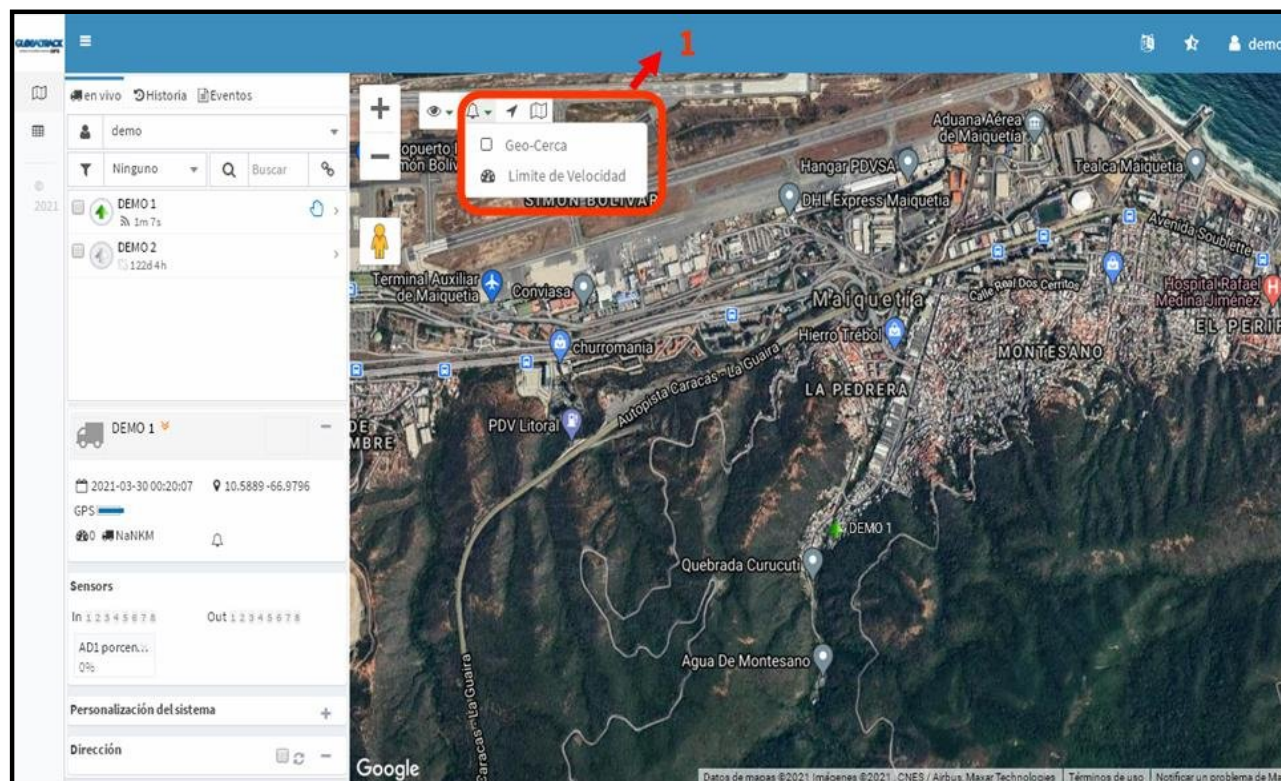


1. Hacer clic en el botón 'Agregar Nueva Geo-Cerca'.

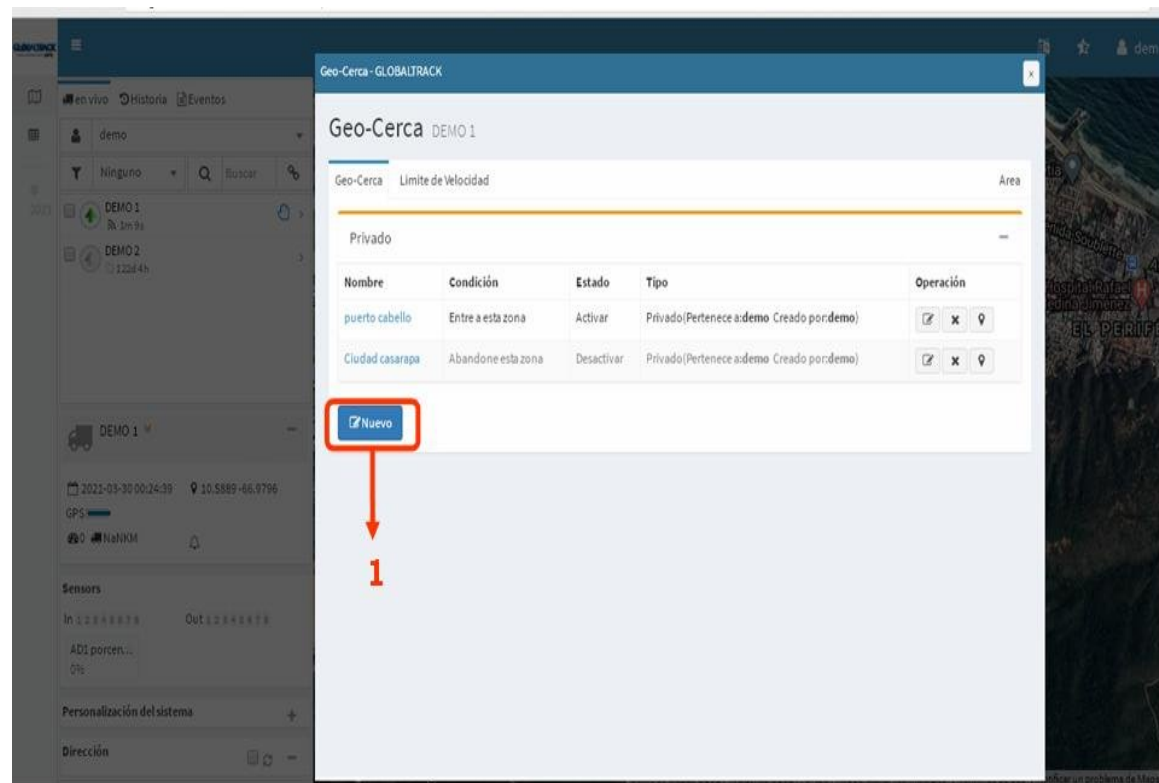

2. Aquí Visualiza el vehículo.
3. Darle un nombre al Geocerca.
4. Hacer click en el botón para desplegar el mapa y "Seleccionar el rango en el mapa" configurando su ruta.
5. El Botón "Estado" es para Activar o Desactivar el geocerca sin eliminarlo.
6. El Botón "Valido cuando" significa para cuando "Entre" o "Salga" de la zona del geocerca.
7. El Botón "Modo de alerta" significa el modo y tiempo que duraría la activación de la alarma.
8. El Botón "Modificar" es para guardar los cambios.

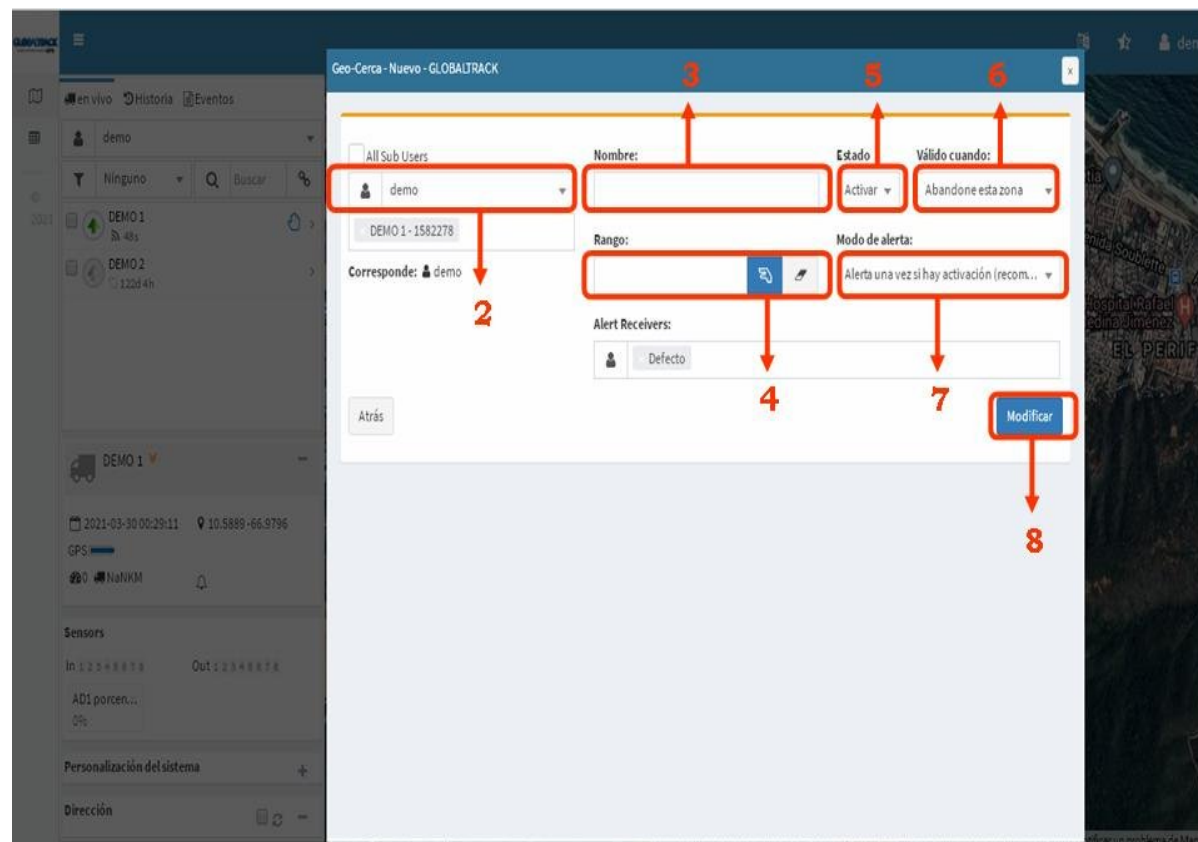


9. Hacer clic en el botón 'OK'.

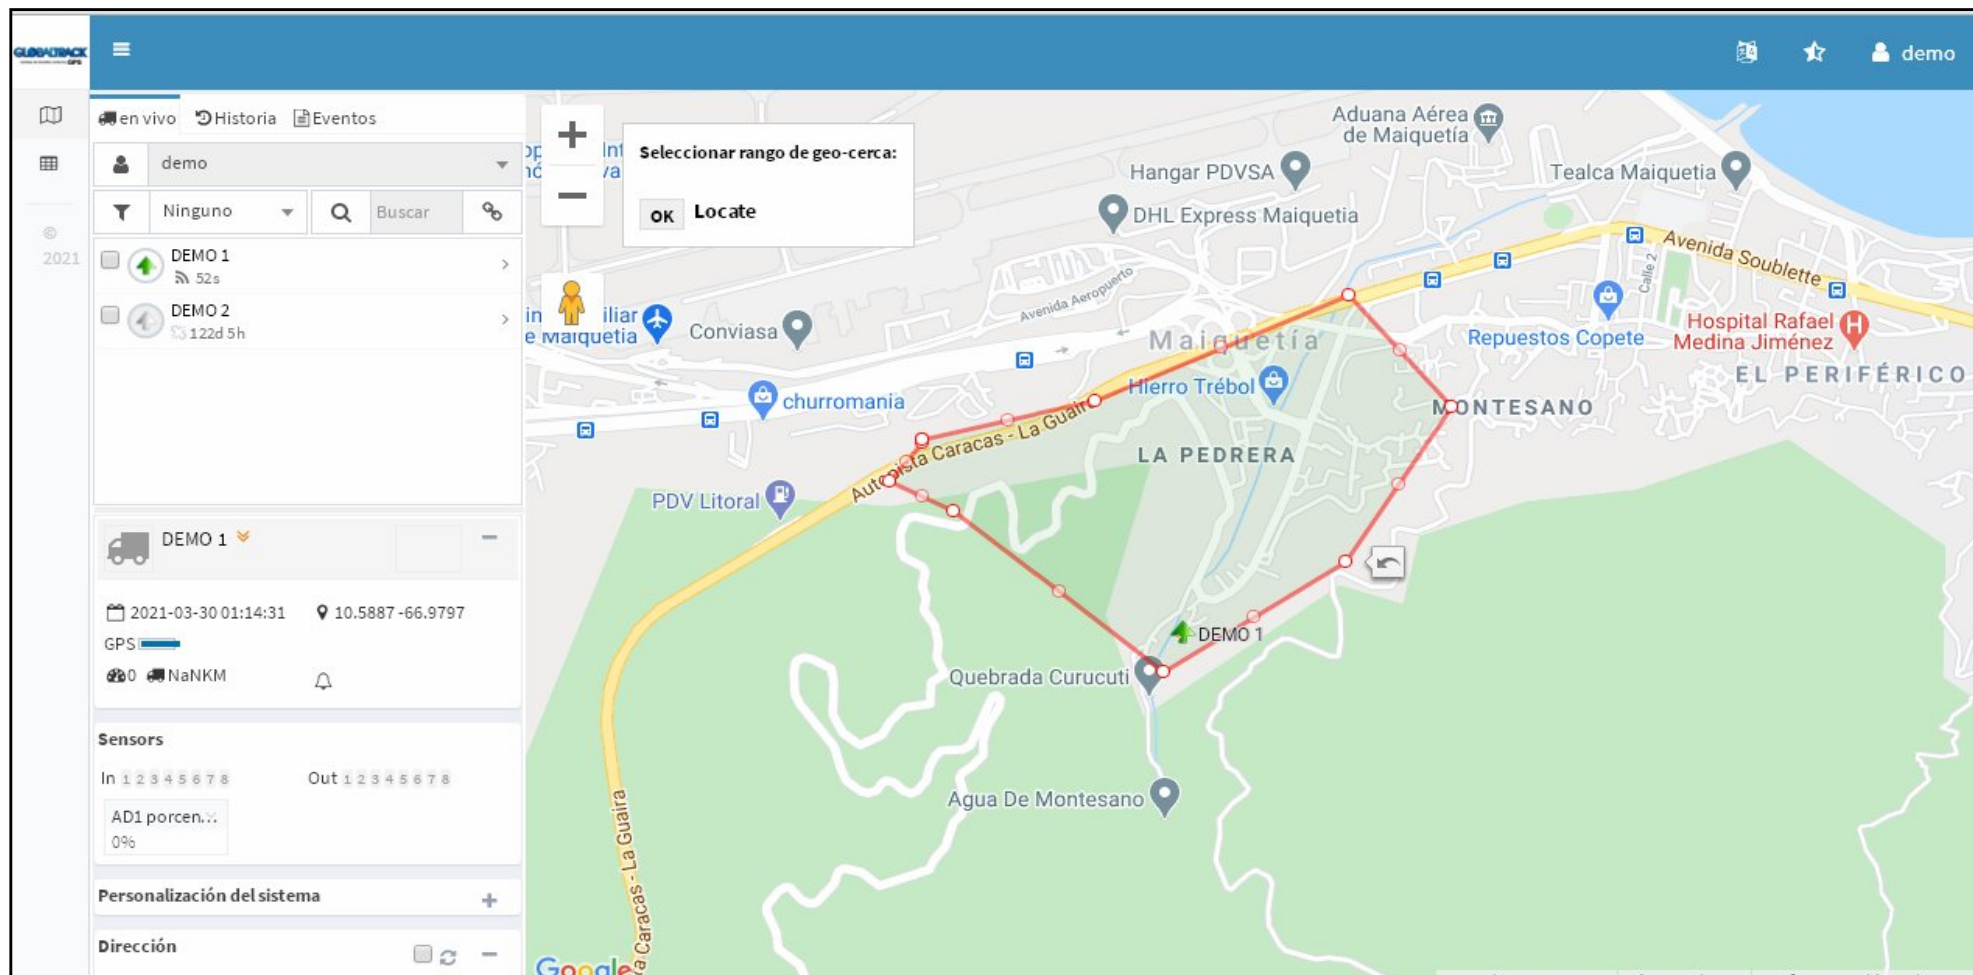


4. CONFIGURAR EL SISTEMA PARA EL ENVÍO DE ALARMA POR EXCESO DE VELOCIDAD



1. Hacer clic en la pestaña 'Limite de Velocidad'.

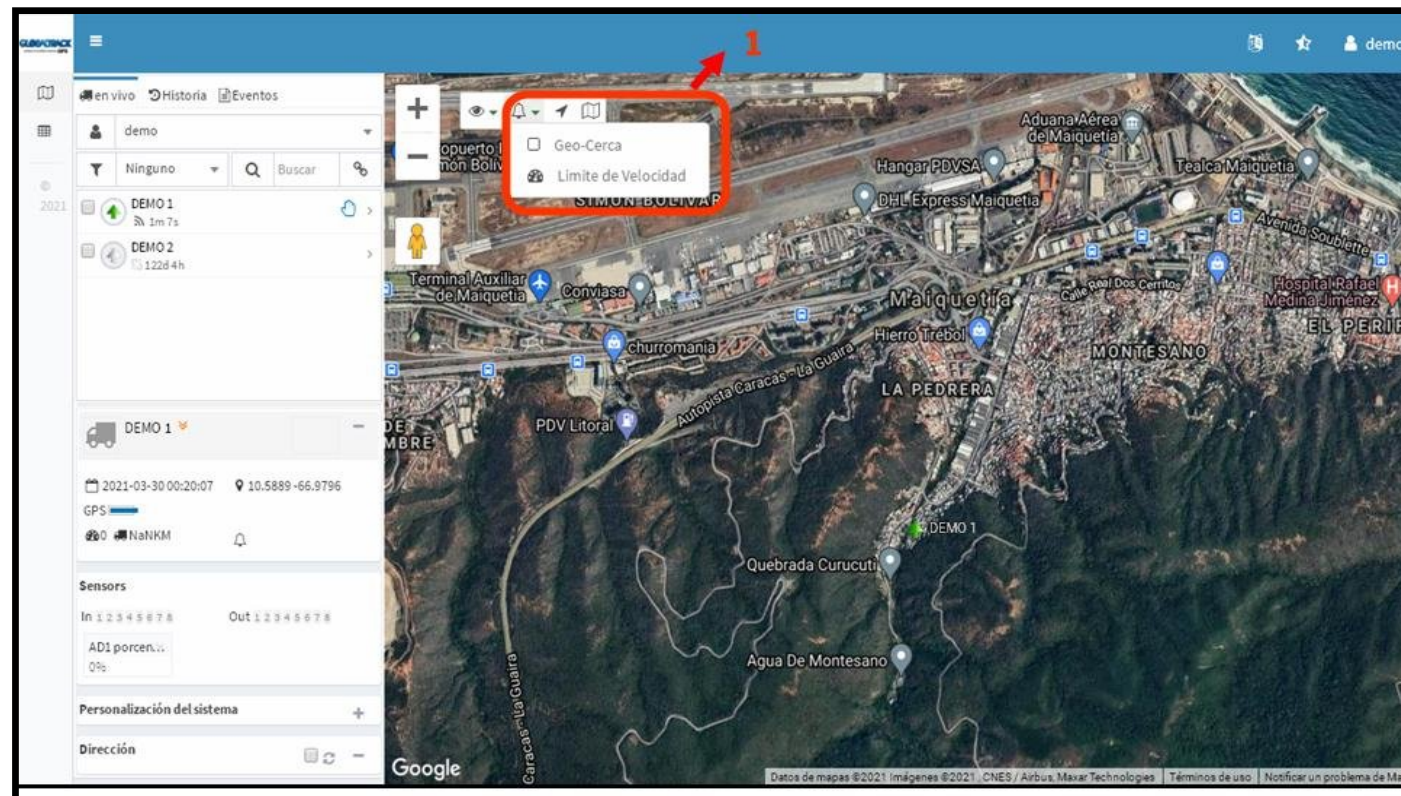

1. Hacer clic en la pestaña 'NUEVO' para crearlo.

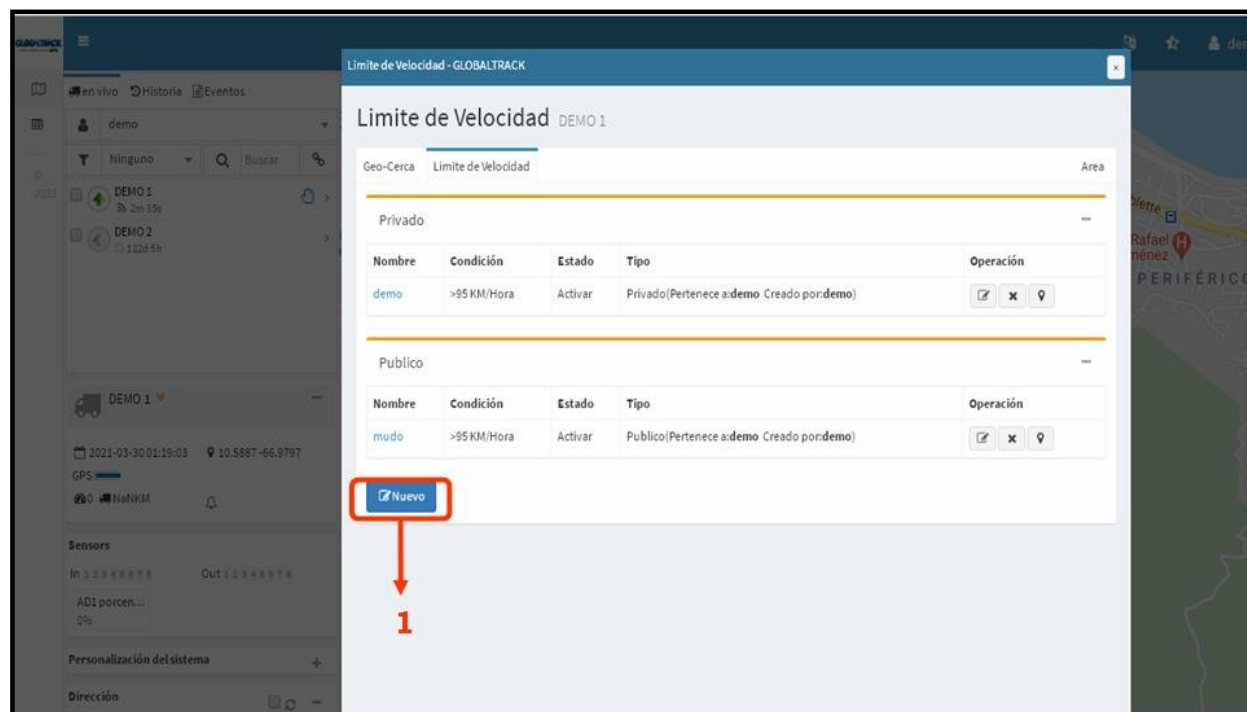

2. Este botón significa 'El vehículo que se le asignara la alerta en caso de tener una flota'.


3. Darle un nombre a la alarma.

4. Seleccionar si se desea activar o desactivar la configuración.

5. Seleccionar la velocidad y si se desea recibir la alarma cuando el vehículo esté por encima o por debajo de la velocidad seleccionada.

6. El Botón "Modo de alerta" significa el modo y tiempo que duraría la activación de la alarma.


7. El Botón "Modificar" es para guardar los cambios.

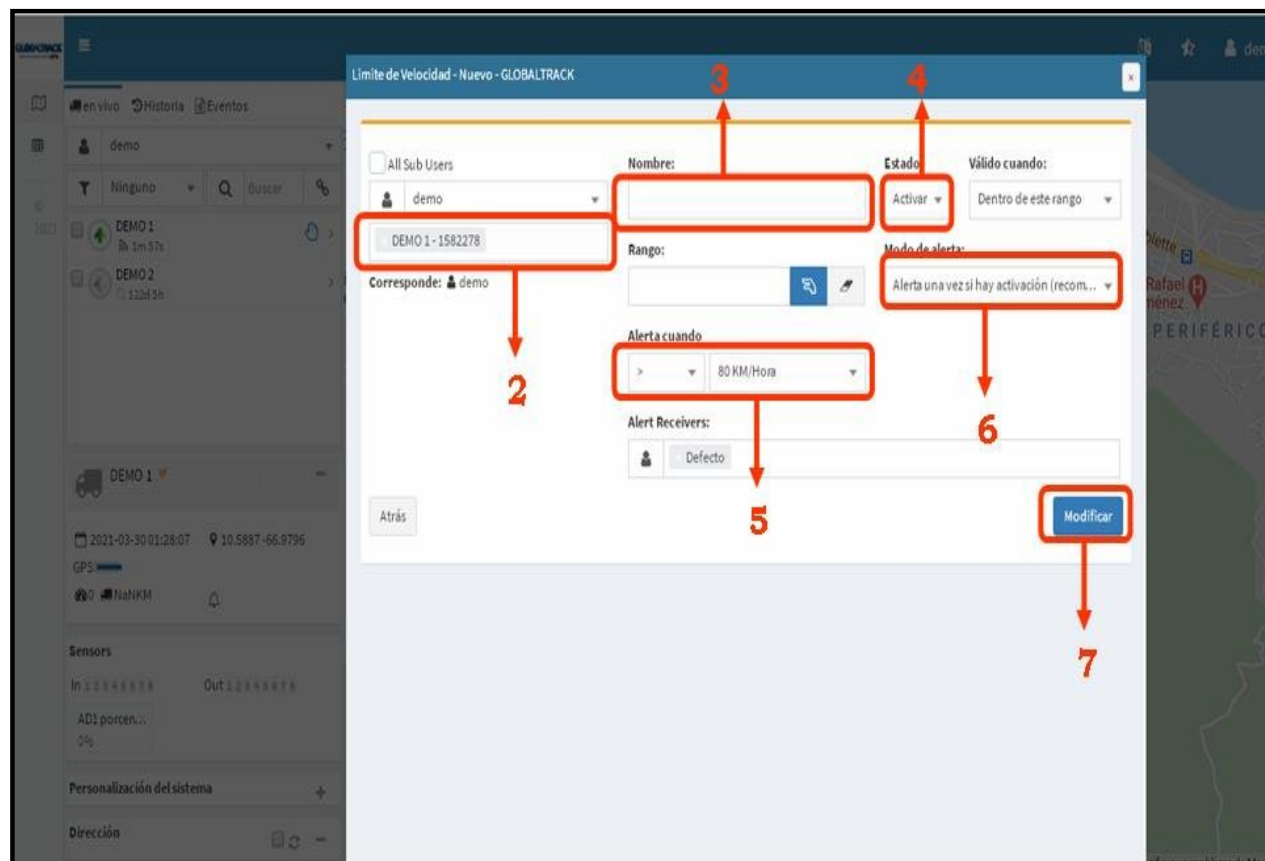

5. HISTORIAL ANIMADO




1. Seleccionar "Historia"
2. Seleccionar el vehículo y la fecha que desea ver el historial.
3. Hacer clic en el botón 'Buscar' y finalmente en el botón play para reproducir . ➡

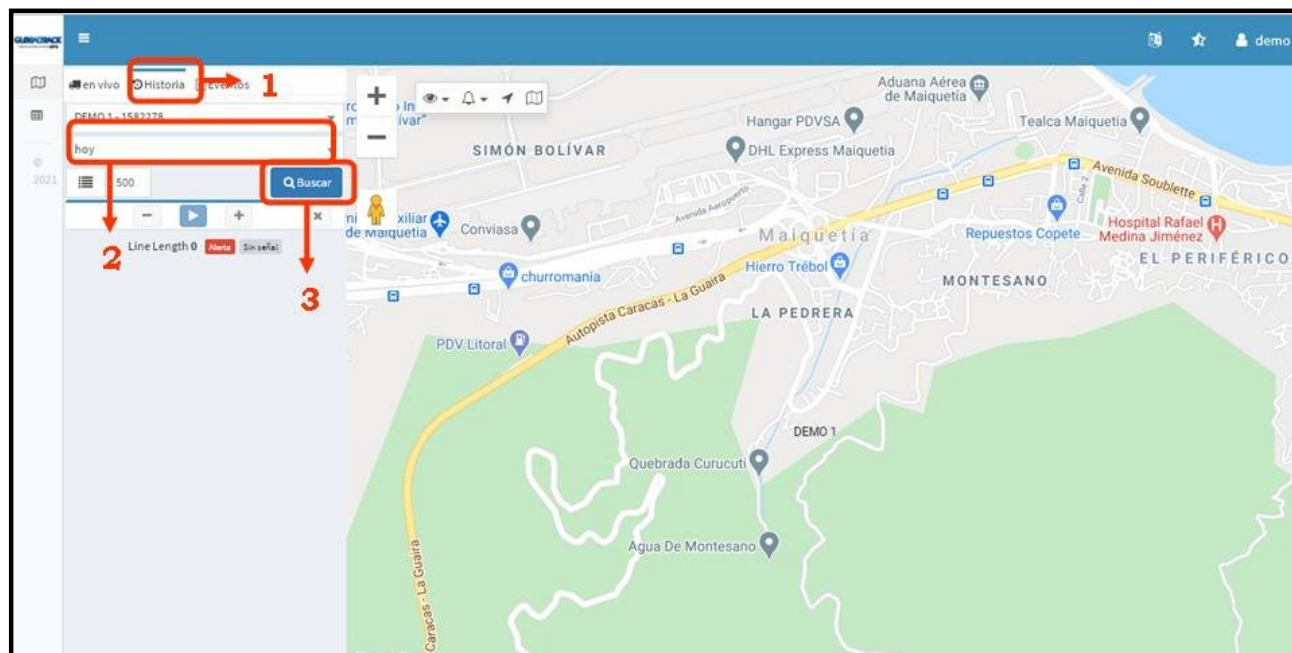

6. TOMAR FOTOGRAFÍA



1. Hacer clic en el botón 'Tomar foto'.

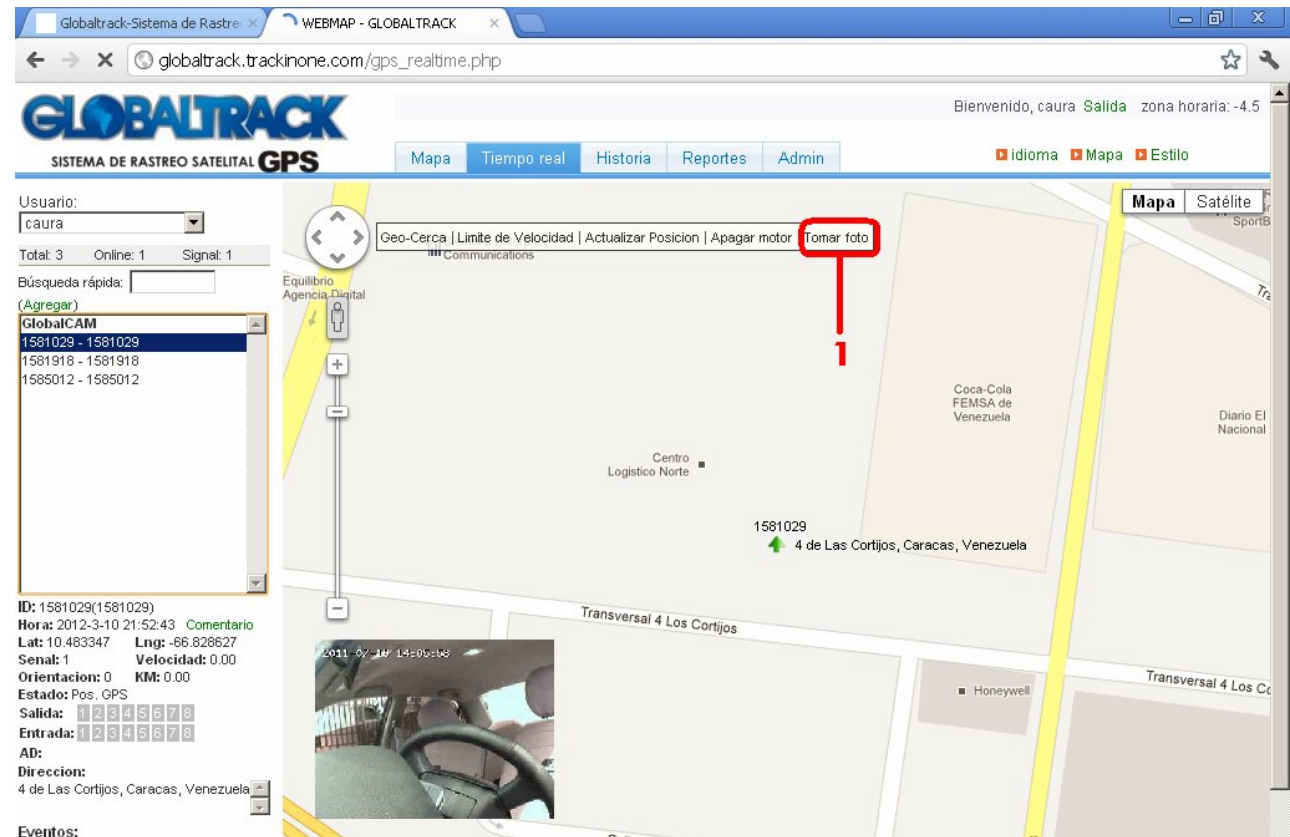


7. CONFIGURAR DIRECCIÓN DE E-MAIL PARA RECEPCIÓN DE ALARMAS




GLOBALTRACK
SISTEMA DE RASTREO SATELITAL **GPS**

8. SALIR DEL SISTEMA

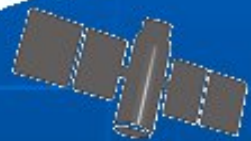

1. Para Salir del sistema clic en 'Salida'.

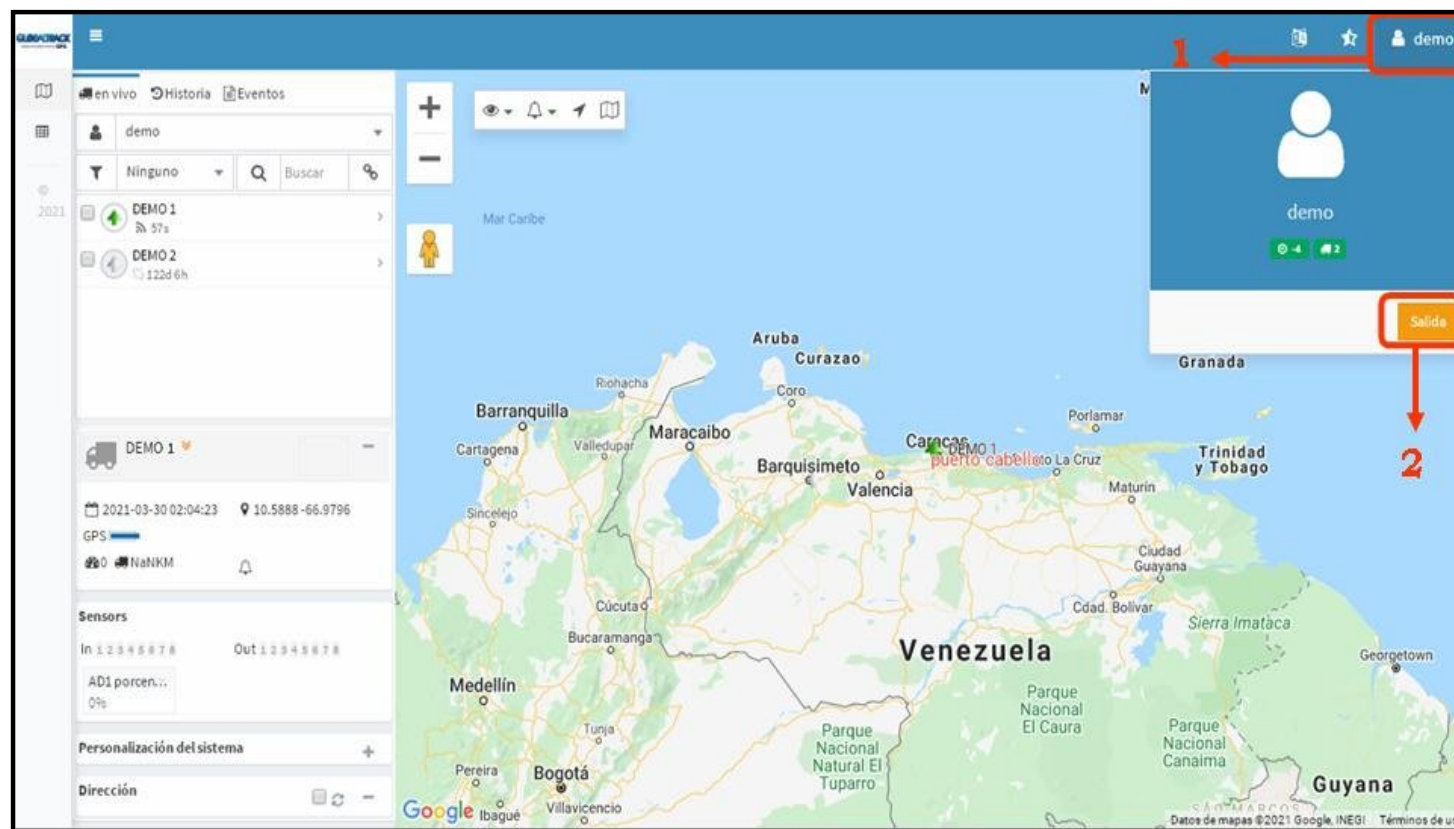

PARA MAYOR INFORMACIÓN, NO DUDE EN
CONTACTARNOS:

Teléfonos: (0424)-5458680 / (0426)-1081759 /

Whatsapp= (0416)-6506690

Correo= info@globaltrack.com.ve



GLOBALTRACK
SISTEMA DE RASTREO SATELITAL **GPS**